

**Montageanleitung Goodridge Serie 600/700**




**Schritt 1:**

Längen Sie die Leitung zb. mit einer feinzahnigen Eissäge auf das gewünschte Maß ab.  
Entfernen Sie sämtliche Schnittreste sowohl an den Aussen- als auch an den Innenseiten der Schnittkante.




**Schritt 2:**

Zerlegen Sie den Fitting auf einer sauberen Unterlage in seine 3 Einzelteile ( Körper, Olive und Mutter ).

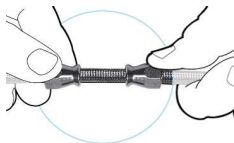


**Schritt 3:**

Schieben Sie die Mutter mit der Gewindeseite in richtung Schnittkante auf die Leitung.

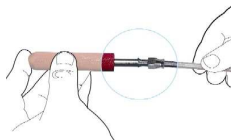


**Schritt 4:**

Weiten Sie nun an beiden Enden das Edelstahlgeflecht mittels Spezialdorn (Teilenr. GM100 für Dash03 / GM104 für Dash04) auf.

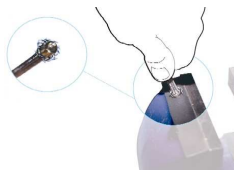

**Schritt 5:**

Schieben Sie die Olive mit dem größeren Durchmesser in richtung Leitungsende auf den PTFE- Schlauch unter das Edelstahlgeflecht. Stellen Sie sicher, daß die Olive **vollständig** auf der inneren PTFE- Leitung sitzt.

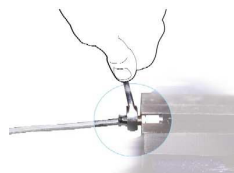

**Schritt 6:**

Spannen Sie den Fitting- körper in einen Schraubstock.

**Achtung: Alu- backen verwenden !!!**

Ölen Sie das Gewinde leicht ein und schieben Sie die Leitung soweit wie möglich auf den Stutzen des Fittings.

Schrauben Sie nun die Mutter **von Hand** auf den Fitting.



**Schritt 7:**

Schrauben Sie die Mutter mit einem geeigneten Schraubenschlüssel endgültig fest, bis noch eine volle Umdrehung Luft zwischen Mutter und Sechskant des Fittings ist. **DRUCKTEST !!!!**

**Die Mutter sollte nun unter keinen Umständen mehr gelöst werden.**